Lisez attentivement ces instructions. Tenez compte des consignes de sécurité et avertissements.
Utilisez le produit de façon conforme et avec prudence, uniquement pour l'usage pour lequel il est conçu.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages matériels et/ou corporels.
Conservez soigneusement ce manuel pour consultation ultérieure

AVERTISSEMENT & CONSIGNES DE SECURITE

Cette table de levage a été développée pour une utilisation par un personnel qualifié et expérimenté. Si vous n'êtes pas familier avec les mesures de sécurité et les consignes d'utilisation, veuillez ne pas l'utiliser.


Lire attentivement ce manuel avant toute utilisation

L'utilisateur doit lire et comprendre, avant d'utiliser cette machine, toutes les consignes de sécurité, les avertissements, le manuel d'utilisation, les instructions d'entretien et les instructions de stockage.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

- La table élévatrice doit être entretenue par du personnel qualifié
- Maintenez-la propre pour de meilleures performances.
- La charge maximale est de 500 kg. Ne dépassez pas cette capacité nominale.
- Utilisez la table uniquement pour lever des objets. Maintenez les enfants et autres personnes non autorisées à l'écart de l'espace de travail.
- Portez des vêtements près du corps et enlevez montres, foulards, cravates, bijoux, et attachez les cheveux longs.
- Portez des lunettes de protection agréées pendant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à avoir une position stable et bien équilibrée, et portez des chaussures de sécurité.
- Utilisez la table élévatrice sur une surface stable, horizontale, sèche et non glissante, ayant une capacité de charge suffisante.
- Maintenez l'espace de travail propre, rangé et libre de tout matériel superflu, et éclairez-le suffisamment.
- Serrez les freins des roues arrière pendant que vous chargez ou déchargez la table.
- Quand elle n'est pas utilisée, la table doit être mise dans sa position la plus basse. Rangez-la dans un endroit sûr, sec, et hors de portée des enfants.
- Ouvrez lentement le bouton de la valve de décharge pour assurer le contrôle de la descente.
- Avant d'abaisser la table, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle en-dessous, et que les personnes ont dégagé l'espace.
- Gardez toujours les mains et les pieds à l'écart des pièces mobiles.
- Ne laissez personne monter sur la table.
- Ne transportez aucune charge pendant que la table est levée.
- N'utilisez pas la table si elle est endommagée, si vous constatez une anomalie ou si elle a subi un choc.
- N'utilisez pas la table si vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool, de drogue ou de médicaments pouvant diminuer votre capacité de concentration.
- N'apportez aucune modification à la table élévatrice.
- N'exposez pas la table à la pluie ou à la neige.
- Si la table nécessite une réparation et/ou si une pièce doit être remplacée, ce travail doit être effectué par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT !
Les consignes de sécurité et avertissements précisés dans ce manuel ne peuvent pas envisager toutes les conditions et situations possibles.
L'utilisateur doit toujours faire preuve de prudence et de bon sens pendant le travail avec la table élévatrice.

VUE ECLATEE

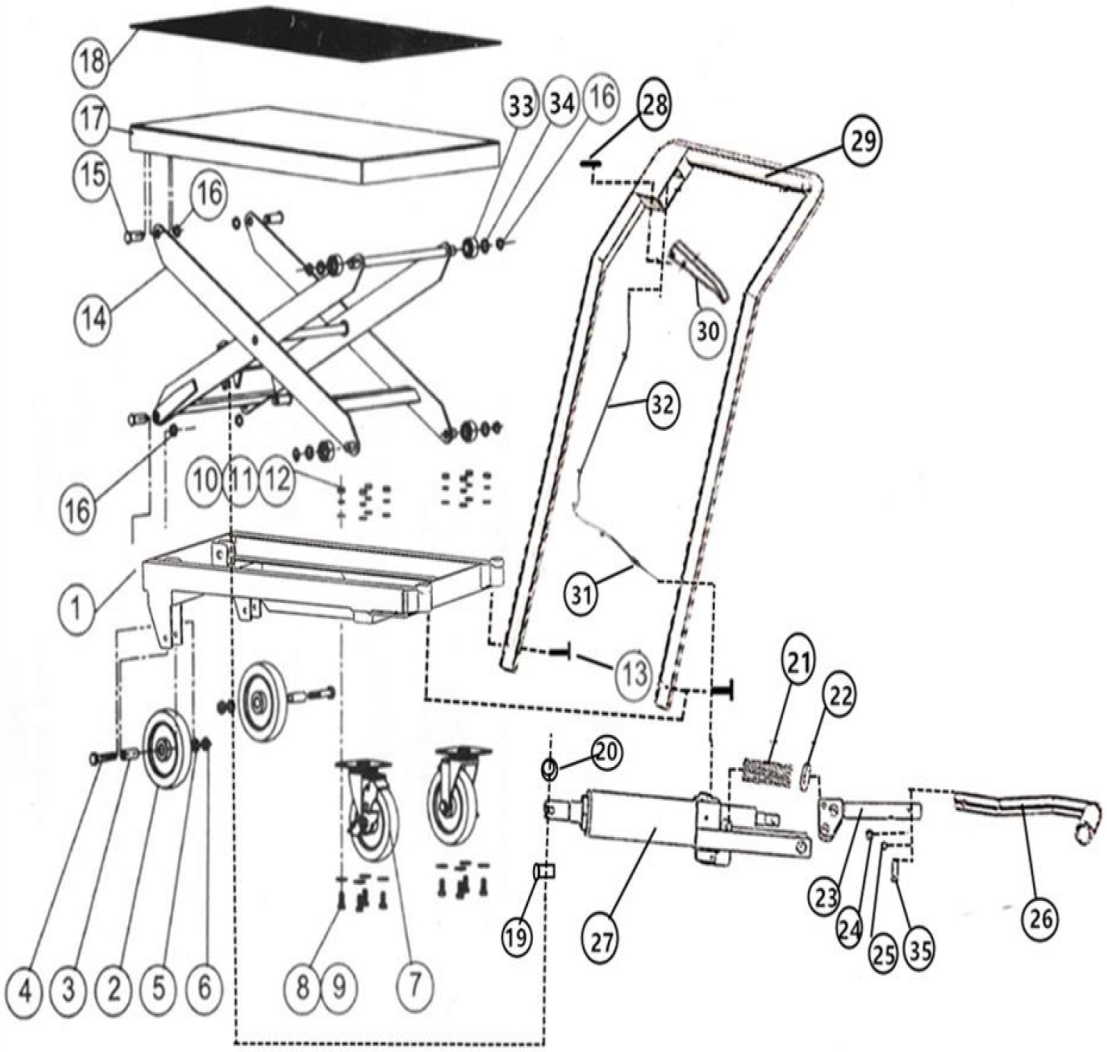

NO	DESCRIPTION	QTY
1	Assemblage de la base	1
2	Roue	2
3	Busing	2
4	Boulon hexagonal M8x10	2
5	Rondelle plate 8	4
6	Contre-écrou M8	2
7	Roue pivotante	2
8	Boulon hexagonal M8x16	8
9	Grande rondelle plate 8	8
10	Rondelle plate 8	8
11	Rondelle frein 8	8
12	Ecrou hexagonal M8	8
13	Boulon hexagonal M8x40	2
14	Cadre de levage	1
15	Axe de charnière	4
16	Anneau d'arrêt 14	8
17	Plateau de table	1
18	Coussin en caoutchouc	1
19	Axe d'articulation de la pompe	1
20	Anneau d'arrêt 16	1
21	Ressort de pression	1
22	Couvercle du ressort de pression	1
23	Base de la pédale de levage	1
24	Ecrou 8	1
25	Rondelle 8	1
26	Base de la pédale de levage	1
27	Cric	1
28	Goupille plate ronde	1
29	Poignée de poussée	1
30	Poignée de déverrouillage	1
31	Fil de déclenchement	1
32	Gaine du fil	1
33	Petite roue	4
34	Petite rondelle grasse	4
35	Boulon hexagonal M8X35	1

ASSEMBLAGE

1- Insérer la pédale de levage (24) dans l'emplacement prévu et fixer avec à l'aide de boulon M8 x20 (8)
2- Placer la poignée de commande (42) dans le châssis et fixer avec le boulon M8x40 (13)
3- Attacher le câble de commande à l'aide des crochets (35) le long de la poignée de commande (42)

UTILISATION

FREIN

- Actionner le frein avant le chargement de la table pour éviter tout mouvement brusque. Pour ce faire, appuyer sur la pédale de de frein
- Pour relâcher le frein, soulever la pédale de freinage

LEVAGE

- S'assurer de la stabilité de la charge avant levage
- Appuyer sur la pédale de commande (24) à plusieurs reprises jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée (attention La table se rabaisse un peu après avoir atteint la plus haute position)
- Attention, ne pas surcharger la table, respecter la capacité maximale de 500 kg
- La charge doit être répartie sur 80% de la surface de la table
- Ne pas transporter des personnes

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, stocker la table dans sa position la plus basse, dans un endroit sec.
- Nettoyer régulièrement avec un chiffon sec et propre.
- Lubrifier chaque point de graissage régulièrement
- Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire. Ne pas utiliser de liquide de frein ou autre produit non adapté. Seule une huile hydraulique peut être utilisée.
- Inspecter régulièrement tous les raccords et boulons. Mettre la table hors service si elle est endommagée, ou que le châssis est plié ou déformé

Capacité	Table	Hauteur	Poids
500 kg	810 x 500 mm	290 –760 mm	57 kg

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

Nous soussignons, SARL DIGUP, déclarons que les équipements désignés ci-après :

- **XRD18500 (1955771 TABLE ELEVATRICE MOBILE 500 KG TECHNI-POWER)**
- **XRD18750 (1955776 TABLE ELEVATRICE MOBILE 750 KG TECHNI-POWER)**

Sont conformes aux normes harmonisées :

- **Machinery Directive 2006/42/EC**
- **EN ISO 1570 : 1998+A2 : 2009**
- **EN ISO 12100 : 2010**

Le numéro du rapport du test est le suivant :

- **QA2021033002MD en date du 31/03/2021**

Nom et Fonction du signataire : Arnaud AMELINE

Fait à Saint Sylvain d'Anjou (49) Gérant

Le 15/12/2025

